HT125702E Asennus

Kuvassa näkyy osat. HUOM! Istuimet sisältyvät ainoastaan” Kylpytynnyri HT125702 ovaali ”

Avaa laatikot leikkaamalla pidemmät nauhat, jätä jäljelle ne muut, laatikot käytetään asennuspöytänä.

Pohja asetetaan kolmen laatikon päälle. Asennusviiva ylöspäin

Asenna ensimmäiseksi tukijalat pohjan alapuolelle, tukijaloissa on ruuveille poratut reijät.

Jos varusteena on puukamiina, pohjaputki on asennettava seuraavasti:

Kuvassa osat. Kuvassa näkyy myös, kummalle puolelle reiällinen sivumoduuli tulee sijoittaa (se on vastakkaisella seinustalla tyhjennysaukon nähden). Aseta putki pohjan alle ja ruuvaa venttiili paikalleen mukana tulevalla puutyökalulla.
HUOM! Levitä kierteisiin silikonia.

Jos sinulla on tynnyri ilman kamiinaa, asenna tyhjennysletku seuraavasti, muut ohjeet koskevat molempia tynnyrityyppejä:

Ruuvaa läpivienti paikoilleen mukana tulevalla puutyökalulla. HUOM! Levitä kierteisiin silikonia. Ruuvaa venttiilin säleikkö.

Kiinnitä ensimmäinen sivumoduuli pohjaan merkattuun paikkaan.

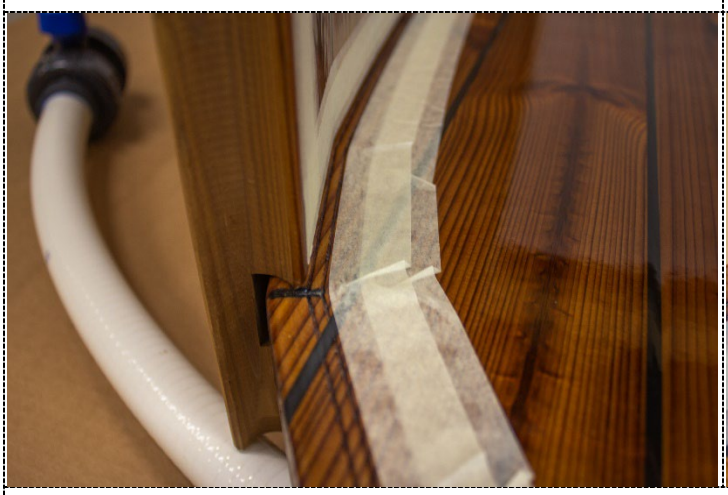

Moduulien tulee seurata ulkolinjaa, ole tämän kanssa erittäin tarkka!

Toisen puolen moduuli. Tässä vaiheessa on hyvä olla kaksi ihmistä kasaamassa.

Laita kolmas moduuli kiinni.

Laita neljäs moduuli kiinni.

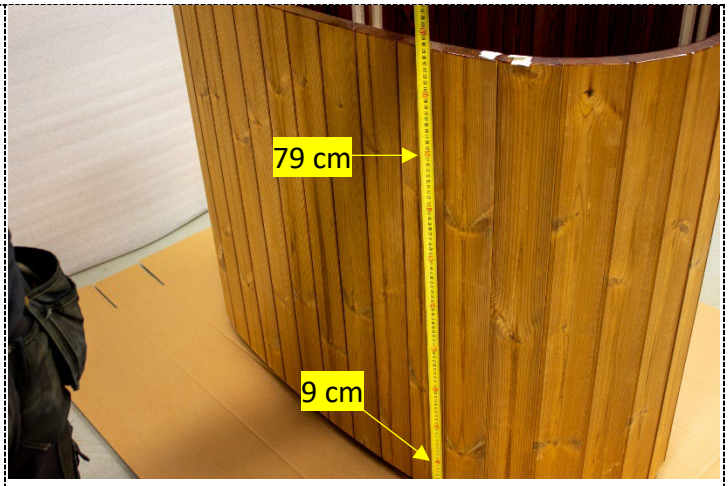

Naulaa kiristysvanteiden tukinaulat tynnyrin jokaiseen kulmaan, mittaa 9 ja 79 cm pohjasta.

Aseta kiristysvanteet naulojen päälle ja kiristä pultit, kunnes välimitta on n. 40 mm. Kun pulttia kiristetään, niin napauta samanaikaisesti sivulautoja, että saat sivulaudat säädettyä oikein.

Lisää ylimääräinen pala maalarinteippiä kuvan osoittamalla tavalla saadaksesi hienomman sauman.

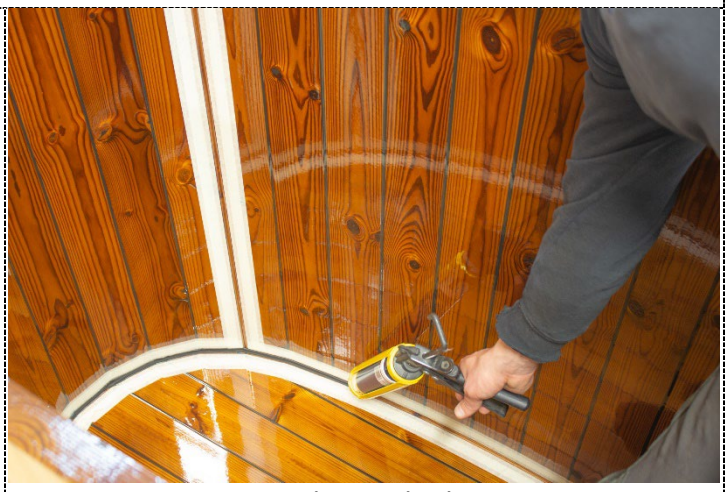

Levitä tiivisteainetta pohjamoduulin saumaan

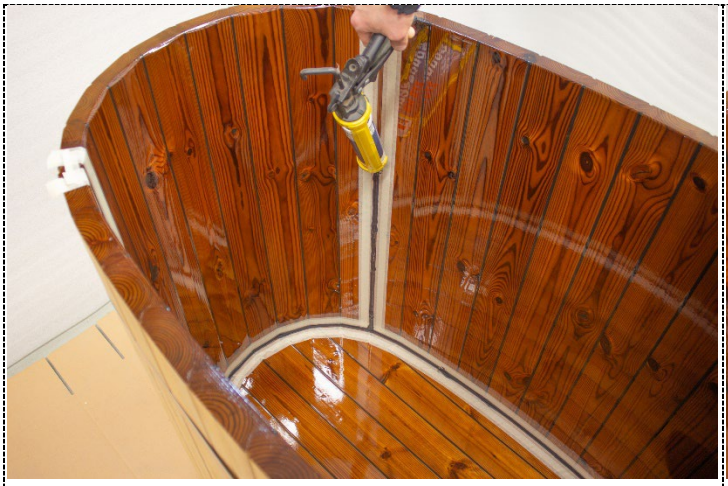

Levitä tiivisteainetta sivumoduulien saumoihin

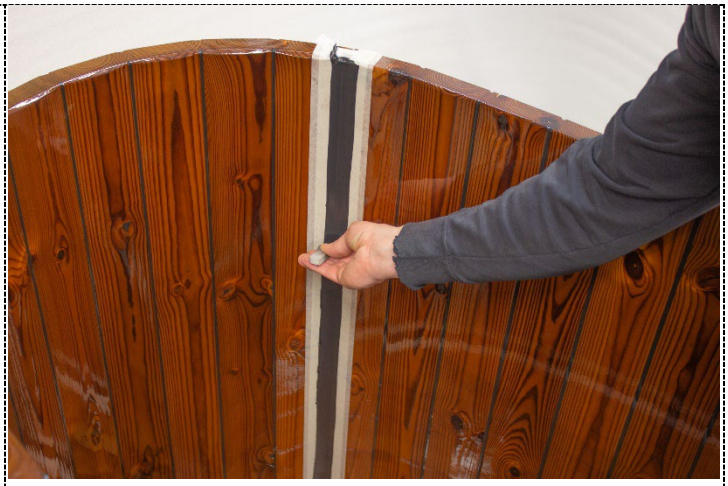

Vedä tiivistemassa ulos sivumoduulien saumoista pakkelilastalla

Vedä sormella pohjasauman tiivistemassa pois.

Irrota sisempi maalarinteippi. Anna saumojen kuivua vähintään 12 tuntia.

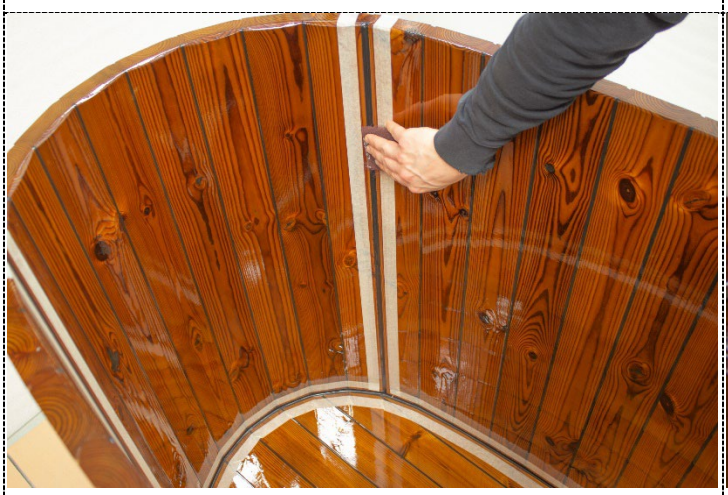

Hio sauma niin sanotulla ”karhunkielellä”

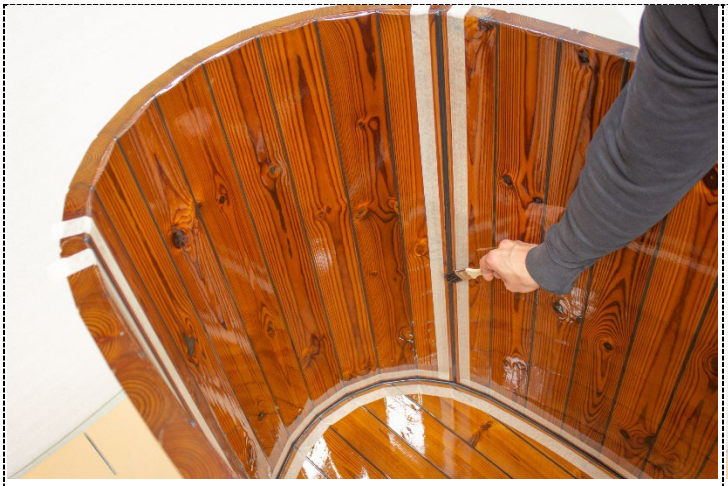

Levitä TubCoatia pohjan ja sivujen saumoihin.

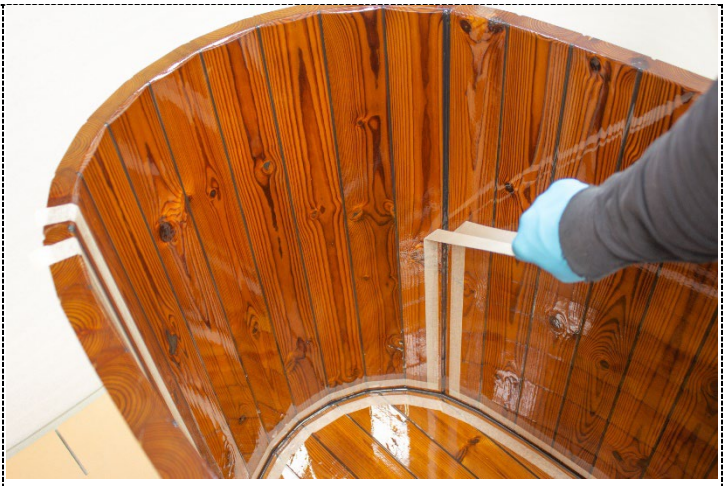

Kun se on kuivunut 2-4 tuntia, tehdään toinen pinnoitus samalla tavalla ja teippi vedetään pois.

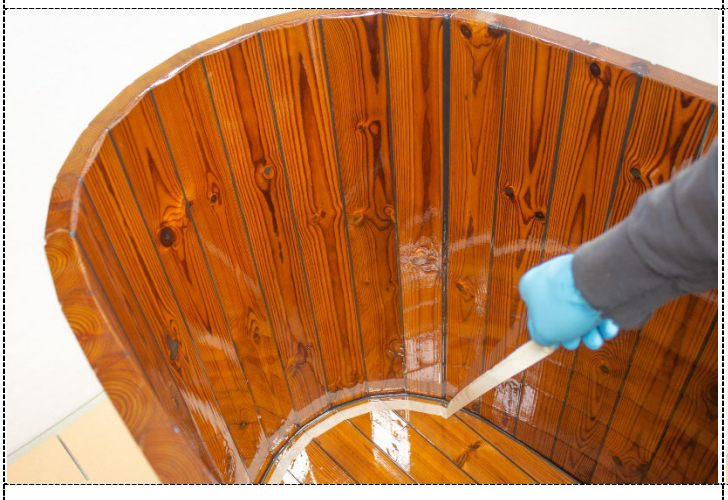

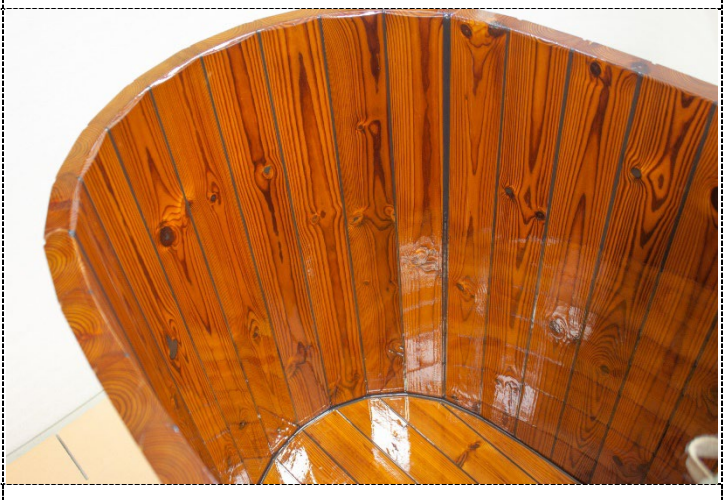

Jos teillä on puukamiina, asenna läpiviennit tässä vaiheessa.

Levitä silikonia tiivisteeseen

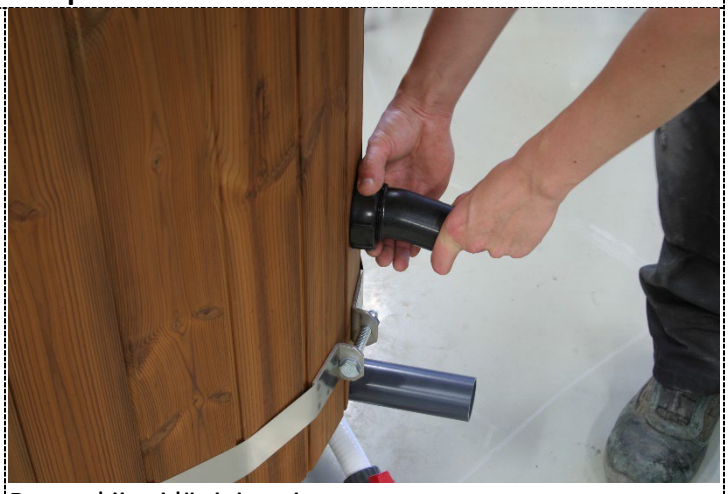

Ruuva kiinni läpiviennit

Läpivientiyhteen kulmaosan tulee olla alaspäin suunnattu

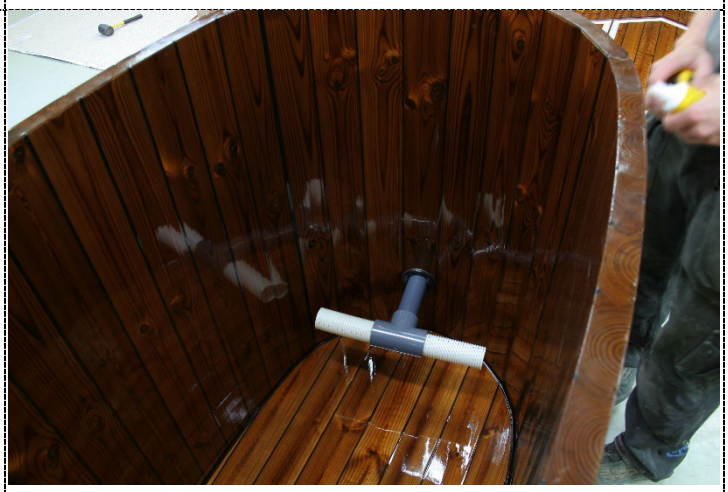

Kiinnitä sekoitus (paluu) putki

Jos kylpytynnyrissäsi on istuimet, ne asennetaan seuraavasti:

Istuimen kiinnitys. Käytä aukkoihin silikonia ennen ruuvaamista. Näin varmistetaan, että vettä ei pääse vuotamaan tuleviin ruuvien asennusreikiin.

Aseta ensimmäinen pala nuolen osoittamaan lautaan. Esiporaa 3 mm aukot ja ruuvaa kaikki osat sivuseiniin. Katso lisätietoja viimeiseltä sivulta.

Aseta nyt ensimmäinen istuin, "välikkeet" auttavat sijoittamaan istuimen oikein. Tarkista, että istuin on kohtisuorassa pohjaan nähden.

Esiporaa 3mm poralla aukkoja ja ruuvaa sitten istuin neljällä ruuvilla, **muista käyttää mukana toimitettuja aluslevyjä!**

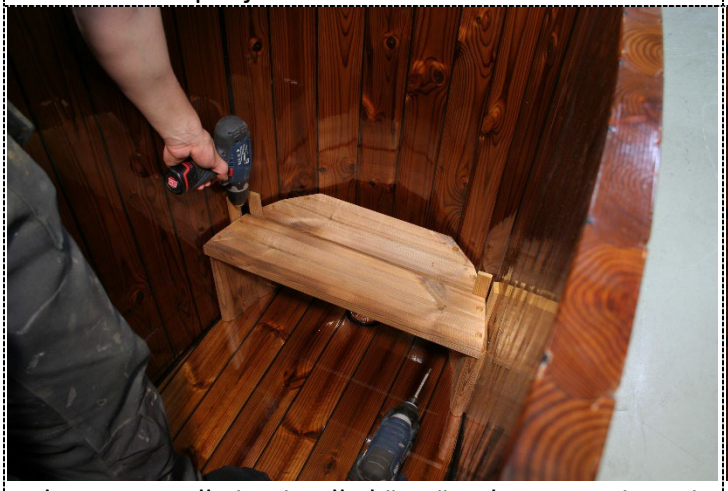

Jatka seuraavalla istuimella käyttäen kuvan osoittamia kappaleita ja toista edelliset vaiheet.

Kun kaikki istuimet on koottu, tukkii reiät mukana toimitetuilla muovitulpilla. Toisella puolella oleva istuin asennetaan samalla tavalla

Molemmat istuimet asennettu:

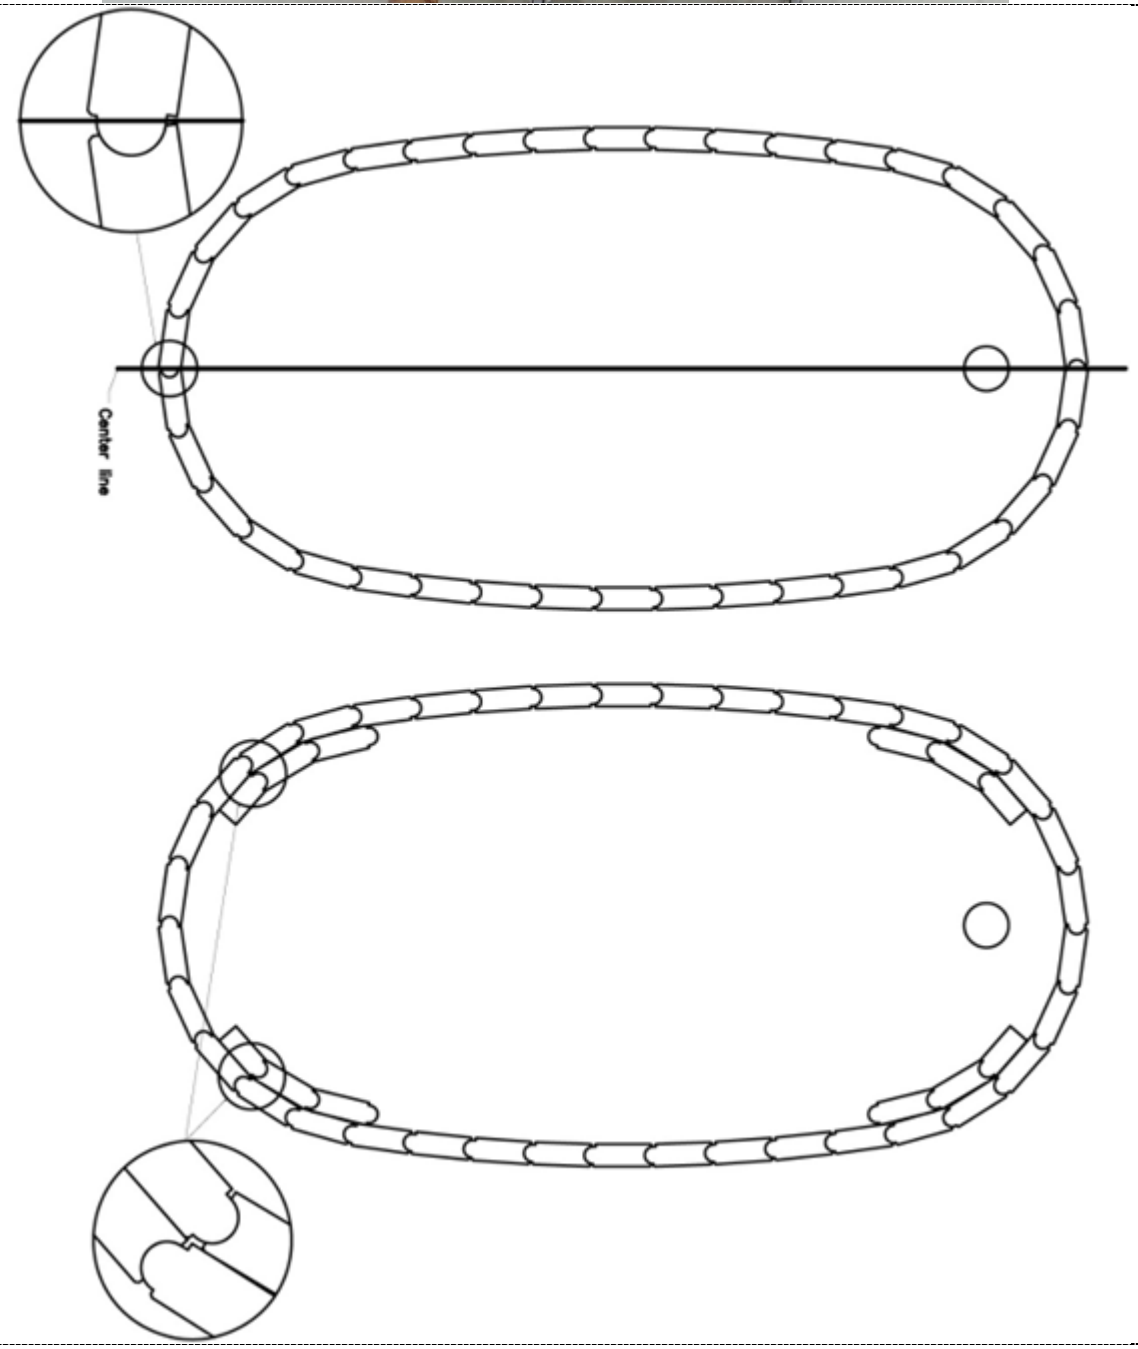

Jos kylpytynnyrisi tuli reunuksen kanssa (lisävaruste) niin se asennetaan seuravanlaisesti

Maskeeraa reunan ympäri ja levitä reunan päälle silikonia.

Aseta reunus kylpytynnyrin päälle.

Mittaa etäisyys kylpytynnyrin neljässä kulmassa niin saat tarkastettua että reunus on keskellä. Samat etäisyydet joka kulmassa.

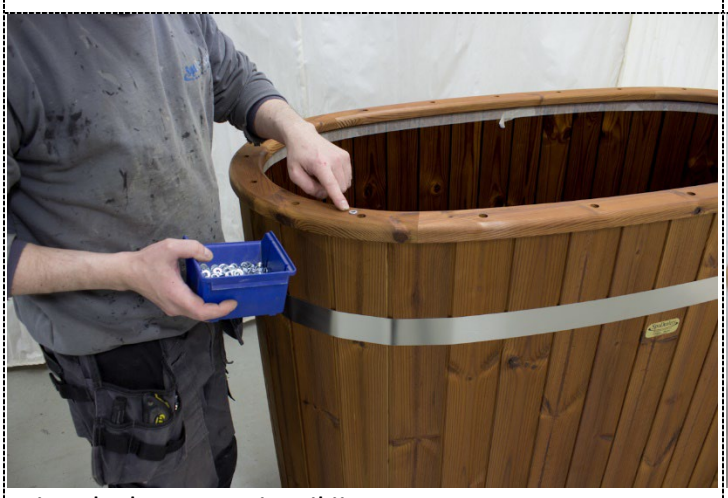

Laita aluslevyt ruuvinreikiin.

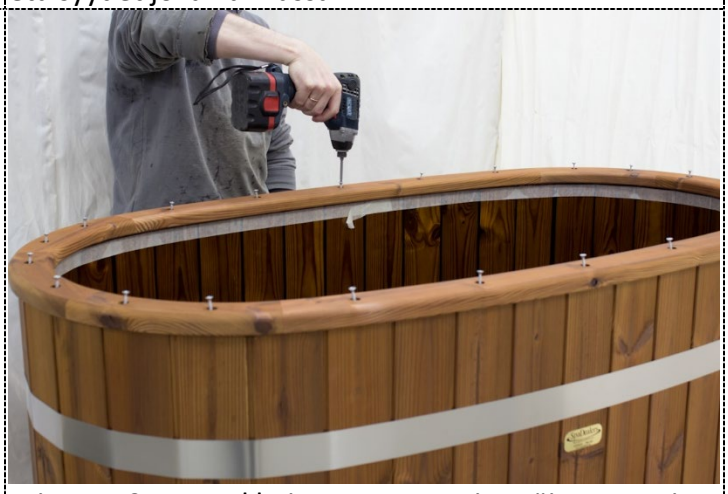

Esiporaa 3 mm aukkoja. Ruuvaa ensimmäinen ruuvi sivun keskelle

Ruuvaa sen jälkeen sama ruuvi vastakkaiselle sivulle niin että reunus ei pääse liikkumaan.	Aseta muoviproput ruuvinreikiin.
Lyö proput kiinni kumivasaralla.	Levitä silikoonia tynnyrin ja reunuksen väliin.
	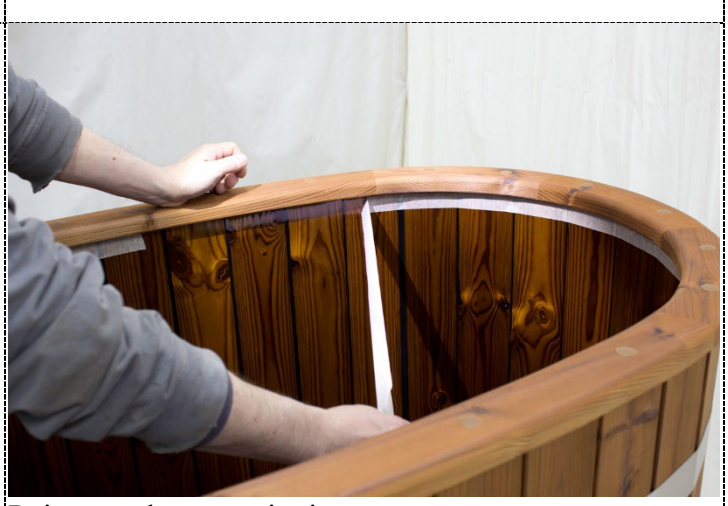
Levitä silikooni sormella.	Poista maskeerausteippi.

SpaDealers